

CASIO®

Module No. 3408



Руководство по пользованию функциями часов

BG-6903

- Не застегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляемые чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не

4

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Защита от воды

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переворачивать стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.

Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

1

* Разряд	Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50 M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

• Примечания

- I Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;
- II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;
- III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной

2

величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;

IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;

V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы и предназначены для активного повседневного использования, тем не менее нужно носить их аккуратно и избегать падений.

3

вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.

- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

5

При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

6

ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

В зависимости от модели часов, изображение на экране может быть в виде темных знаков на светлом фоне или в виде светлых знаков на темном фоне. В этом руководстве все примеры экранов часов изображены в виде темных знаков на светлом фоне.


- Кнопки обозначены буквами, как показано на рисунке.
- Все иллюстрации данного руководства приведены для примера и могут незначительно отличаться от самих часов.
- В каждом разделе руководства приведена информация, необходимая для выполнения операций в указанном режиме. Более подробную информацию о характеристиках часов можно найти в разделе «Справочная информация».




7

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО

- Перевод часов из одного режима в другой осуществляется с помощью кнопки С.
- Для включения подсветки экрана в любом режиме (за исключением режима настройки) нажмите кнопку L.

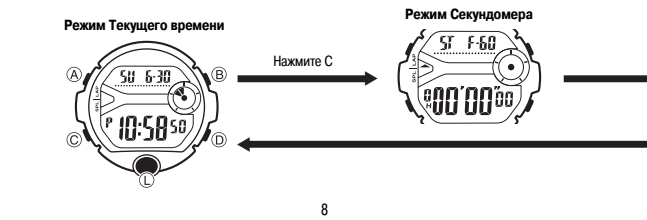

8

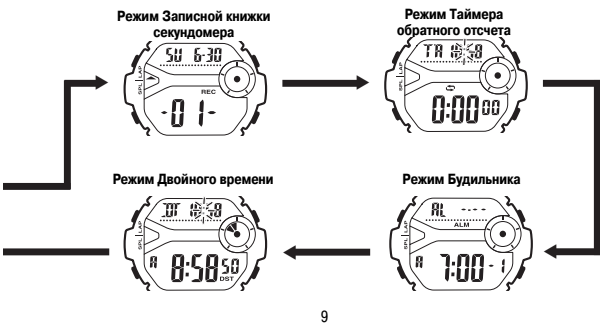

9

- При обнулении значения секунд до 00 секунд если текущее значение находится в диапазоне от 30 до 59 секунд, то значение минут будет увеличено на 1. Если в диапазоне от 00 до 29 секунд, то обнуление значения произойдет без изменения значения минут.
- Информацию о настройке летнего времени см. в разделе «Настройка летнего времени (DST)».

Переключение между 12- и 24-часовыми форматами отображения времени

- В режиме Текущего времени с помощью кнопки D включите 12-часовой или 24-часовой формат отображения времени.
- При 12-часовом формате отображения времени индикатор P (после полудня) отображается на экране слева от цифр часов в диапазоне времени от полудня до 11:59 вечера, индикатор A (до полудня) отображается на экране в диапазоне от полуночи до 11:59 дня.
 - При 24-часовом формате отображения времени время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59, при этом индикаторы P и A на экране не отображаются.
 - Настройка 12-/24-часового формата отображения времени выполняется в режиме Текущего времени и действует во всех режимах.

12

- Индикаторы P и A не отображаются на экране в режимах Таймера обратного отсчета и Второго (мирового) времени.

Настройка летнего времени (DST)

1. В режиме Текущего времени нажмите и удерживайте кнопку A пока не начнут мигать цифры секунд. Это означает, что часы перешли в режим настройки.
 2. Нажмите кнопку C 1 раз для перехода к экрану настройки летнего времени DST.
 3. С помощью кнопки D включите (на экране отобразится индикатор ON) или выключите (на экране отобразится индикатор OFF) летнее время.
 4. Для вывода часов из режима настройки нажмите кнопку A.
- Индикатор DST отображается на экране в режимах Текущего времени и Будильника, когда летнее время включено.



13

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

В режиме Текущего времени выполняется настройка и просмотр текущего времени и даты.

Настройка текущего времени и даты

1. В режиме Текущего времени нажмите и удерживайте кнопку A пока не начнут мигать цифры секунд. Это означает, что часы перешли в режим настройки.
2. С помощью кнопки C выберите параметр, настройку которого необходимо выполнить, в указанной ниже последовательности:



10



3. Когда начнет мигать индикатор нужного параметра, с помощью кнопок D или B выполните его настройку, как показано в таблице:

На экране	Настройка параметра	Как сделать?
36	Сброс секунд до 00	Нажмите кнопку D
00	Переключение между летним временем (ON) и стандартным (OF)	Нажмите кнопку D
P 10:58	Изменение значения часов или минут	Нажмите кнопку D (+) или B (-)
20 13	Изменение значения года	Нажмите кнопку D (+) или B (-)
6:30	Изменение значения месяца или дня	

4. Для вывода часов из режима настройки нажмите кнопку A.
- День недели вычислится и отобразится на экране автоматически, в соответствии с установленной датой (год, месяц и день).

11


РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

В режиме Секундомера можно измерить прошедшее время, время прохождения одного круга дистанции и части дистанции. Время прохождения одного круга дистанции и части дистанции может быть сохранено в памяти часов.

- Измерение прошедшего времени ограничено 99 часами 59 минутами 59 секундами.
- Все операции, указанные в этом разделе, выполняются в режиме Секундомера, переход к которому осуществляется с помощью кнопки C.

Примечание

- Время прохождения одного круга дистанции – время, затраченное на прохождение фиксированного участка трассы, например, одного круга стадиона. Время прохождения части дистанции – время, прошедшее с начала измерения до прохождения

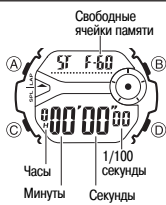

14

- определенной отметки дистанции.
- Секундомер, достигнув максимального времени измерения, автоматически продолжит измерение прошедшего времени с нуля до тех пор, пока он не будет остановлен.
- Измерения будут продолжаться, даже если часы выйдут из режима Секундомера.
- Более подробную информацию о сохранении результатов измерений в памяти часов, см. в разделе «Управление памятью часов».

Отображение информации в режиме Секундомера на экране

Информация, отображаемая в верхней и нижней части цифрового экрана, зависит от того, какое измерение выполняется – времени прохождения одного круга дистанции или части дистанции.

- **Отображение информации при измерении времени прохождения одного круга дистанции**

Верхняя часть экрана: время прохождения одного круга дистанции

Нижняя часть экрана: время, прошедшее с начала измерения


- **Отображение информации при измерении времени прохождения части дистанции**

15

Верхняя часть экрана: время прохождения части дистанции
Нижняя часть экрана: время, прошедшее с начала измерения (промежуточное время будет отображаться на экране в течение 8 сек., затем оно сохранится в памяти часов)

- Более подробную информацию о каждом виде измерения прошедшего времени см. в разделах «Измерение времени прохождения одного круга дистанции» и «Измерение времени прохождения части дистанции».
- Выполнить измерение прошедшего времени можно и при измерении времени прохождения одного круга дистанции и при измерении времени прохождения части дистанции. Когда часы переходят в режим Секундомера, на экране отображается информация об измерении того времени (круга дистанции или части дистанции), которое выполнялось перед последним выведением часов из режима Секундомера.
- В первые 60 минут с начала измерения прошедшее время в верхней части экрана отображается в формате: минуты, секунды, 1/100 секунд. Когда время измерения превысит 60 минут, формат отображения времени изменится на: часы, минуты, секунды.

16

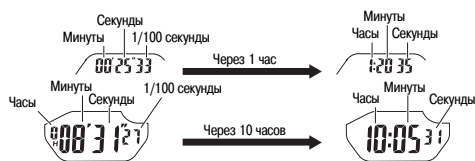

Измерение прошедшего времени

Примечание

- Следующие действия можно выполнить при измерении времени прохождения одного круга дистанции или при измерении времени прохождения части дистанции.
1. Нажмите кнопку D для начала работы секундомера.

17

2. Нажмите кнопку D еще раз для остановки секундомера.
- Для продолжения измерения прошедшего времени нажмите на кнопку D еще раз.
3. Нажмите кнопку B для сброса результатов измерения.

Измерение времени прохождения одного круга дистанции

1. Когда в режиме Секундомера на экране отображаются только нули, с помощью кнопки B выберите экран измерения времени прохождения кругов дистанции (на экране отобразится индикатор LAP/▲).
2. Нажмите кнопку D для начала измерения прошедшего времени.
- В верхней и нижней частях экранов будут отображаться одинаковые результаты измерения.
3. Нажмите кнопку B для сохранения в памяти часов времени прохождения одного круга дистанции.
- В течение 8 секунд в верхней части экрана будет отображаться время прохождения круга дистанции, в нижней части экрана – номер круга. При этом часы продолжат внутренний отсчет

18



- прошедшего времени.
 - Через 8 секунд в нижней части экрана снова отобразится результат измерения прошедшего времени.
4. Повторите действия, указанные в п. 3, для сохранения в памяти часов результатов измерения времени прохождения следующих кругов дистанции.
 5. Нажмите кнопку D для остановки работы секундомера.
 6. Нажмите кнопку B для сброса результатов измерения.
 - Номер круга дистанции автоматически увеличивается на 1 при каждом нажатии на кнопку B. В памяти можно сохранить до 99 результатов текущего измерения. Как только нумерация кругов дистанции достигнет этого значения, нумерация начнется снова с 00.

19

Измерение времени прохождения части дистанции

1. Когда в режиме Секундомера на экране отображаются только нули, с помощью кнопки B выберите экран измерения времени прохождения частей дистанции (на экране отобразится индикатор SPL/▼).
2. Нажмите кнопку D для начала измерения прошедшего времени.
- В верхней и нижней частях экранов будут отображаться одинаковые результаты измерения.
3. Нажмите кнопку B для сохранения в памяти часов времени прохождения части дистанции.
- В течение 8 секунд в нижней части экрана будет отображаться время прохождения части дистанции, в верхней части экрана – номер части дистанции. При этом часы



20

продолжат внутренний отсчет прошедшего времени.

- Через 8 секунд в верхней части экрана отобразится результат измерения прошедшего времени следующей части дистанции, в нижней части экрана – результат измерения прошедшего времени.
4. Повторите действия, указанные в п. 3, для сохранения в памяти часов результатов измерения времени прохождения следующих частей дистанции.
 5. Нажмите кнопку D для остановки работы секундомера.
 6. Нажмите кнопку B для сброса результатов измерения.
 - Номер части дистанции автоматически увеличивается на 1 при каждом нажатии на кнопку B. В памяти можно сохранить до 99 результатов текущего измерения. Как только нумерация частей дистанции достигнет этого значения, нумерация начнется снова с 00.

Время первого и второго финишного результата

1. Когда в режиме Секундомера на экране отображаются только нули, с помощью кнопки B выберите экран измерения времени прохождения частей дистанции (на экране отобразится индикатор SPL/▼).
2. Нажмите кнопку D для начала измерения прошедшего времени.

21

3. Когда финиширует первый спортсмен, нажмите кнопку B для сохранения в памяти часов его результата.
- Это действие приведет к тому, что отображение измерения времени прекратится, и в течение 8 секунд на нижней части экрана будет отображаться зафиксированное время финиша первого спортсмена. Одновременно с этим часы продолжат измерение общего прошедшего времени без его отображения на экране часов. Через 8 секунд в нижней части экрана снова будет отображаться значение прошедшего времени.
4. Когда финиширует второй спортсмен, нажмите кнопку D для сохранения в памяти часов его результата.
- Это действие приведет к тому, что на нижней части экрана будет отображаться зафиксированное время финиша второго спортсмена.
- В верхней части экрана будет отображаться разница между временем финиша первого и временем финиша второго спортсменов.
5. Нажмите кнопку B для сброса результатов измерения.

22

Управление памятью часов

Всякий раз при нажатии на кнопку D для начала измерения прошедшего времени в режиме Секундомера, в памяти часов создается новая запись. Запись содержит название вида измерения прошедшего времени (времени прохождения круга или части дистанции) и результаты измерения – время прохождения круга или части дистанции, которые фиксируются при выполнении измерений.

- В памяти часов возможно создать 60 записей.
- Если в памяти часов уже содержится 60 записей, при создании новой записи, информация из самой старой записи удаляется, а на ее месте создается новая запись.
- Если в записи уже содержится 99 сохраненных результатов, при добавлении нового результата, старый результат измерений из этой записи удаляется, а на его месте сохраняется новый результат измерения.

Сохранение результатов измерений

В таблице показано, каким образом в памяти часов организовано хранение данных, полученных в режиме Секундомера.

23

Операция	Результат операции в памяти часов
Нажмите кнопку D, когда на экране отображаются только нули (запуск секундомера)	Создается новая запись, в которой хранится информация о дате ее создания и номере записи.
Нажмите кнопку B для сохранения результата времени прохождения круга или части дистанции	При каждом нажатии на кнопку в записи сохраняется новый результат измерения, содержащий информацию о времени прохождения круга или части дистанции.
Нажмите кнопку D для остановки работы секундомера, и затем нажмите кнопку B для сброса результатов измерения	В память часов данные не добавляются, на экране отображаются только нули

- Более подробную информацию о просмотре содержимого ячеек памяти, см. в разделе «Режим Записной книжки секундомера».

24

РЕЖИМ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ СЕКУНДОМЕРА

В режиме Записной книжки секундомера можно просматривать и удалять записи, в которых находятся результаты измерений времени прохождения круга или части дистанции, полученные в режиме Секундомера.

- При переводе часов в режим Записной книжки секундомера, на экране отобразится последняя созданная запись. Если в памяти часов нет созданных записей, на экране отобразится индикатор ----.
- Просматривать содержимое записной книжки секундомера можно и во время работы секундомера, но текущие результаты измерений для просмотра будут недоступны.
- Можно изменить время прохождения круга дистанции, сохраненное в режиме Секундомера, на время прохождения части дистанции.




25

Просмотр содержимого записной книжки

1. Убедитесь в том, в режиме Секундомера на экране отображаются все нули (результаты измерений сброшены).
- Если на экране отображается какая-либо другая информация, выполните сброс результатов измерений.
2. С помощью кнопки A выберите экран времени прохождения кругов или частей дистанции.
- Для изменения времени прохождения кругов дистанции на время прохождения частей дистанции, выберите экран времени прохождения частей дистанции.
3. Нажмите кнопку C для перевода часов в режим Записной книжки секундомера.
4. Используйте кнопку A для пролистывания начальных экранов записей. При этом записи будут отображаться в порядке от последней созданной записи к предыдущей.
5. Используйте кнопку D для просмотра результатов измерений, сохраненных в выбранной на шаге 4 записи. При этом результаты измерений будут отображаться в порядке убывания — от первого к последнему результату измерения.
- Формат отображения результатов измерений (времени прохождения круга или части дистанции) зависит от выбранного экрана времени прохождения кругов или частей дистанции.

26

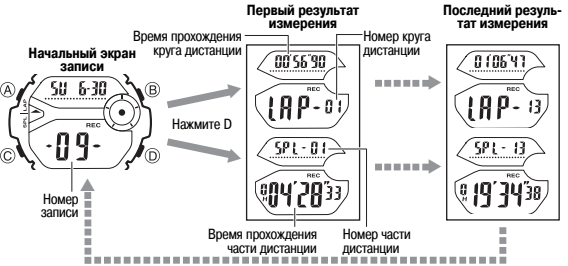

27

Удаление данных

1. В режиме Записной книжки секундомера выберите запись, данные из которой нужно удалить.
2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки B и D пор, пока не перестанет мигать индикатор CLR.
- Это означает, что все данные из выбранной записи будут удалены.
- Удаление данных из записи приведет к тому, что порядковые номера следующих записей изменятся на 1. Например, если в памяти часов создано 6 записей, при удалении данных из записи с номером 03, номера записей 04, 05, 06 изменятся на 03, 04, 05.

РЕЖИМ ТАЙМЕРА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

Время работы таймера обратного отсчета может быть установлено в диапазоне от 1 минуты до 24 часов. Когда обратный отсчет времени достигнет нуля, прозвучит звуковой сигнал.

- Для таймера обратного отсчета можно включить функцию автоповтора. Когда эта функция включена, работа таймера возобновляется с установленного значения, как только обратный отсчет времени достигнет нуля.

28

- Все операции, указанные в этом разделе, выполняются в режиме Таймера обратного отсчета, переход к которому осуществляется с помощью кнопки C.

Использование таймера обратного отсчета

Для запуска обратного отсчета времени в режиме Таймера обратного отсчета нажмите кнопку D.

- Когда обратный отсчет времени достигнет нуля, если функция автоповтора выключена, раздастся сигнал, который будет звучать в течение 10 сек или до тех пор, пока он не будет отключен при нажатии на любую кнопку. После окончания звучания сигнала время работы таймера вернется к установленному значению.
- Когда обратный отсчет времени достигнет нуля, если функция автоповтора включена, обратный отсчет времени возобновится с установленного значения. В этом случае звуковой сигнал звучит всякий раз, как только обратный отсчет времени достигает нуля.
- Работа таймера не прекратится, даже если часы выйдут из режима Таймера обратного отсчета.




29

- Нажмите кнопку D во время обратного отсчета времени для приостановки работы таймера. Повторное нажатие на кнопку D приведет к возобновлению обратного отсчета времени.
- Для завершения обратного отсчета сначала приостановите его работу (нажмите кнопку D), затем нажмите кнопку B. Это действие приведет к сбросу времени таймера к начальному значению.

Настройка таймера обратного отсчета и функции автоповтора

1. В режиме Таймера обратного отсчета нажмите и удерживайте кнопку A, пока не начнут мигать цифры часов. Это означает, что часы перешли в режим настройки таймера.
2. С помощью кнопки C выберите параметр, настройку которого необходимо выполнить:



3. Выполните настройку выбранного параметра в соответствии со следующими указаниями:
 - с помощью кнопки D (+) или B (-) настройте время (часы, минуты);
 - чтобы установить время работы таймера обратного отсчета 24 часа, оставьте значение 0:00;

30

- с помощью кнопки D включите (на экране отобразится индикатор ON) или выключите (на экране отобразится индикатор OFF) функцию автоповтора.
- 4. Нажмите кнопку A для вывода часов из режима настройки.
- Если функция автоповтора включена на экране в режиме Таймера обратного отсчета отобразится индикатор.
- Не забывайте, что частое использование функции автоповтора и звукового сигнала, сокращает срок службы батарейки.



РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

В режиме Будильника можно настроить 3 независимых мультимедийных будильника (один с повтором сигнала и 2 без повтор сигнала), установив для каждого из них время (часы и минуты) и дату (день, месяц) звучания сигнала. Также в режиме Будильника можно включить или выключить сигнал начала часа (SIG). Если сигнал начала часа включен, в начале каждого часа раздастся двойной звуковой сигнал.

31

- Экраны настройки сигнала будильников обозначены индикаторами 1, 2 или 3, экран настройки сигнала начала часа – индикатором :00.
- Все операции, указанные в этом разделе, выполняются в режиме Будильника, переход к которому осуществляется с помощью кнопки С.

Виды сигналов

Вид сигнала определяется следующими настройками.

Ежедневный будильник

Необходимо настроить значение часов и минут. Сигнал будильника звучит ежедневно в установленное время.

Будильник, настроенный на определенный день

Необходимо настроить значение месяца, дня, часов и минут. Сигнал будильника звучит в установленные дату и время.



32

Будильник, настроенный на ежедневное звучание в течение месяца


Необходимо настроить значение месяца, часов и минут. Сигнал будильника звучит ежедневно в установленное время в течение указанного месяца.

Ежемесячный будильник

Необходимо настроить значение дня, часов и минут. Сигнал будильника звучит ежемесячно в установленные день и время.

Настройка даты и времени звучания сигнала будильника

1. В режиме Будильника с помощью кнопки D выберите экран будильника или сигнала начала часа, для которого необходимо выполнить настройку параметров:



• Для настройки будильника с повтором сигнала выберите экран 1, для настройки будильников без повторения сигнала – экран 2 или 3.

33

- Сигнал будильника с повтором сигнала повторяется каждые 5 минут.
- 2. После выбора экрана нужного будильника, нажмите и удерживайте кнопку А до тех пор, пока на экране не начнут мигать цифры часов. Это означает, что часы перешли в режим настройки времени звучания сигнала будильника.
- Эта операция автоматически включает сигнал будильника.
- 3. С помощью кнопки С выберите параметр, настройку которого необходимо выполнить, в указанной ниже последовательности:



- 4. С помощью кнопок D (+) или B (-) выполните настройку выбранного параметра в соответствии с указанными ниже рекомендациями:
- если не требуется указывать месяц звучания сигнала будильника (для ежедневного или ежемесячного будильника), с помощью кнопок D (+) или B (-) установите для месяца значение «—». Это значение расположено между значениями 12 и 1;

34

- если не требуется указывать день звучания сигнала будильника (для ежедневного будильника или будильника, звучащего ежедневно в течение месяца), с помощью кнопок D (+) или B (-) установите для месяца значение «—». Это значение расположено между значениями последней даты месяца и 1;
- при настройке времени звучания сигнала будильника в 12-часовом формате отображения времени, обращайте внимание на отображение на экране индикатора времени до (A) или после (P) полудня.
- 5. Нажмите кнопку А для вывода часов из режима настройки.

Функционирование будильника

Сигнал будильника звучит течение 10 сек в установленное время и дату вне зависимости от того, в каком режиме находятся часы. Сигнал будильника с повтором сигнала повторяется 7 раз каждые 5 минут до тех пор, пока он не будет отключен или будильник не будет установлен, как будильник без повторения сигнала.

- Сигналы будильников и сигнал начала часа срабатывают в соответствии со временем, установленным в режиме Текущего времени.

35

Примечание

- При нажатии на любую кнопку часов звучание сигнала прерывается.
- У будильника с повтором сигнала повтор сигнала прерывается, если во время 5-минутного интервала между сигналами перевести часы в режим настройки: времени в режиме Текущего времени; будильника с повтором сигнала.

Проверка будильника

В режиме Будильника нажмите и удерживайте кнопку D до тех пор, пока не начнет звучать сигнал будильника.

Включение/выключение сигнала для 1 будильника

1. В режиме Будильника с помощью кнопки D выберите экран 1 будильника.
2. С помощью кнопки А установите один из параметров:



- Индикатор включенного сигнала будильника отображается на экране во всех режимах.
- Индикатор будильника с повтором сигнала мигает во время звучания сигнала и во время 5-минутного интервала между повторами сигналов.
- Если во время 5-минутного интервала между повторами сигналов перевести часы в режим настройки этого будильника, повтор сигнала автоматически будет выключен (останется включен только сигнал без повторения).

Включение/выключение сигнала для 2 и 3 будильников

1. В режиме Будильника с помощью кнопки D выберите экран 2 или 3 будильника.
2. Нажмите кнопку А для включения или выключения сигнала будильника.

37

- Индикатор будильника без повторения сигнала (2 или 3) отображается на экране при включении соответствующего сигнала.
- Индикатор включенного сигнала будильника (2 или 3) отображается на экране во всех режимах.
- Индикатор включенного сигнала будильника мигает на экране во время звучания сигнала будильника.



Включение/выключение сигнала начала часа

1. В режиме Будильника с помощью кнопки D выберите экран сигнала начала часа.
2. Нажмите кнопку А для включения или выключения сигнала начала часа.
- Индикатор включенного сигнала начала часа отображается на экране во всех режимах.
- Индикатор включенного сигнала начала часа мигает на экране при его срабатывании.



38


РЕЖИМ ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ

В режиме Второго (мирового) времени можно узнать текущее время в другом часовом поясе. Для второго (мирового) времени можно установить стандартное или летнее время.

- Секунды режима Второго (мирового) времени синхронизированы с секундами режима Текущего времени.

Настройка второго (мирового) времени

1. С помощью кнопки С переведите часы в режим Второго (мирового) времени.
2. Нажмите и удерживайте кнопку А, пока не начнет мигать индикатор DST. Это означает, что часы перешли в режим настройки.
3. С помощью кнопки С выберите параметр, настройку которого необходимо выполнить:



39



4. С помощью кнопок В и D выполните настройку выбранного параметра:

На экране	Настройка	Как сделать?
	Переключение между стандартным (отображается индикатор OF) и летним (отображается индикатор ON) временем	Нажмите кнопку D
	Изменение часов и минут	Нажмите кнопку D (+) или В (-)

5. Нажмите кнопку А для вывода часов из режима настройки.

- Индикатор DST отображается на экране в режиме Второго (мирового) времени, когда включено летнее время.

ПОДСВЕТКА

Для подсветки часов используется светодиодная панель, облегчающая считывание показаний часов в темноте. В часах так же есть функция автоподсветки. Когда эта функция включена, подсветка включается при наклоне руки к себе.

40

- Более подробную информацию о подсветке см. в разделе «Меры предосторожности при использовании подсветки».


Включение подсветки

В любом режиме (кроме режима настройки, когда мигает индикатор выбранного параметра) нажмите кнопку L для включения подсветки.

- Подсветка экрана включается, вне зависимости от того, включена функция автоподсветки или нет.
- Продолжительность подсветки в зависимости от настройки составляет 1,5 или 3 сек.

Настройка продолжительности подсветки

- В режиме Текущего времени нажмите и удерживайте кнопку А, пока не начнут мигать цифры секунд. Это означает, что часы перешли в режим настройки.
- Нажмите кнопку В, чтобы установить продолжительность подсветки продолжительностью 3 секунды (на экране отобразится

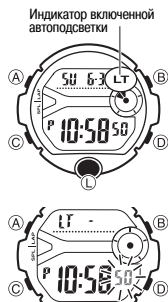

41

индикатор или 1,5 секунды (на экране отобразится индикатор).

- Нажмите кнопку А для вывода часов из режима настройки.

Автоподсветка

Когда включена функция автоподсветки, подсветка включается в любом режиме всякий раз, когда рука оказывается в положении, показанном на рисунке.



42

Предупреждение!

- При использовании функции автоподсветки убедитесь в том, что вы находитесь в безопасном месте. Будьте особенно осторожны во время выполнения работ и действий, которые могут привести к несчастному случаю или травме. Убедитесь в том, что внезапное срабатывание подсветки не испугает и не отвлечет окружающих вас людей.
- Нельзя считать показания часов во время езды на велосипеде, а также управляя мотоциклом или автомобилем. Прежде чем приступить к управлению транспортным средством, проверьте, отключена ли на часах функция автоподсветки. Внезапное срабатывание подсветки может отвлечь ваше внимание и привести к аварии и травме.

Включение и выключение функции автоподсветки

В режиме Текущего времени нажмите и удерживайте кнопку В в течение 3 секунд для включения (на экране отобразится индикатор LT) или выключения (индикатор LT на экране не отображается) функции автоподсветки.

- Индикатор включенной функции автоподсветки отображается на экране во всех режимах.
- Для того, чтобы защитить батарею от быстрого разряда, функция автоподсветки автомати-

43

чески выключается примерно через 6 часов после ее включения. Повторите указанные выше действия для включения функции автоподсветки.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом разделе содержится более подробная техническая информация о часах. А также меры предосторожности и информация о различных возможностях и функциях часов.

Автовозврат

- Если не выполнять какие-либо действия в течение 2-3 минут, когда часы находятся в режиме настройки параметров (мигает индикатор выбранного параметра), они автоматически выйдут из режима настройки. При этом все выполненные настройки сохраняются.
- Часы автоматически перейдут в режим Текущего времени, если не выполнять какие-либо действия в течение 2-3 минут в режимах Будильника или Записной книжки секундомера.

Звуковой сигнал при нажатии кнопок

При нажатии на кнопку раздается звуковой сигнал. Этот сигнал можно включить или выключить.

- Даже если звуковой сигнал при нажатии кнопки будет выключен, остальные сигналы – начала часа, будильников, таймера обратного отсчета будут звучать в соответствии с их настройками.



Включение и выключение звукового сигнала при нажатии кнопок

В любом режиме (кроме режима настройки параметров, когда мигает индикатор выбранного параметра), нажмите и удерживайте кнопку С для включения (индикатор не отображается на экране) или выключения (индикатор отображается на экране) звукового сигнала при нажатии кнопок.

- Индикатор отображается на экране во всех режимах, когда звуковой сигнал при нажатии кнопок выключен.

Ускоренный просмотр данных

С помощью кнопок В и D в разных режимах выполняется просмотр и выбор данных. Если одну из

45

этих кнопок удерживать нажатой, это приведет к ускоренному просмотру данных.

Текущее время

- При сбросе значения секунд до 00, значение минут будет увеличено на 1, если текущее значение находилось в диапазоне от 30 до 59 секунд. Если значение секунд находилось в диапазоне от 00 до 29 секунд, значение минут не изменится.
- Значение года может быть установлено в диапазоне от 2000 до 2099.
- В часы встроены автоматический календарь, который также учитывает даты високосного года. После того, как будет установлена дата, не должно быть никаких причин для ее корректировки, за исключением случая, когда производится замена батареек.

Меры предосторожности при использовании подсветки

- Под прямыми лучами солнца подсветку трудно разглядеть.
- Подсветка автоматически выключается при звучании любого звукового сигнала.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареек.

Меры предосторожности при использовании функции автоподсветки

- Если носить часы на внутренней стороне запястья, движение руки или вибрация могут привести к частому включению подсветки. Чтобы не разряжать батарею, выключайте функцию автоподсветки в ситуациях, приводящих к частому включению подсветки.
- Подсветка автоматически не включится, если часы наклонены под углом более 15° относительно горизонта. Убедитесь в том, что рука параллельна земле.
- Подсветка выключается через установленное время (1,5 или 3 сек), даже если часы повернуты к вам.
- Статическое электричество или магнитное воздействие на часы могут мешать правильной работе функции автоподсветки. Если подсветка часов не включается, верните руку с часами в исходное положение (параллельно земле), затем еще раз поверните запястье к себе. Если это не поможет, опустите руку вдоль тела, затем повторите указанные выше действия еще раз.
- В некоторых случаях подсветка может не включаться около одной секунды, после поворота экра-



47

на часов к себе. Это не означает неисправность функции автоматического включения подсветки.

- При повороте часов к себе можно услышать слабый щелчок. Это механический звук автоматического включения подсветки. Он не означает неисправность часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность при нормальной температуре: ±30 секунд в месяц

Текущее время: часы, минуты, секунды, до/после полудня, месяц, день, день недели

Формат времени: 12-часовой и 24-часовой

Система календаря: полностью автоматический календарь, запрограммированный с 2000 до 2099 года

Прочее: декретное (летнее)/стандартное время

Секундомер:

Предел измерения: 99 часов 59 минут 99 секунд

Единица измерения: 1/100 секунды (от 0 до 59 минут 59.99 секунд) или 1 секунда (от 1 часа до 99 часов 59 минут 99 секунд)

48

52

Режимы измерения: прошедшее время, время прохождения дистанции, промежуточное время прохождения части дистанции, два финиша

Емкость памяти: 60 ячеек памяти (для сохранения данных о времени прохождения дистанции или промежуточного времени прохождения части дистанции)

Прочее: нумерация дистанции/части дистанции

Таймер обратного отсчета

Единица измерения: 1 секунда

Диапазон начала времени обратного отсчета: 1 минута – 24 часа (с интервалами 1 мин и 1 час)

Прочее: автоповтор

Будильник: 3 многофункциональных* будильника (2 будильника с сигналом без повтора; 1 будильник с сигналом с/без повтора); сигнал начала часа

* Виды будильников: Ежедневный будильник, будильник, настроенный на определенный день, будильник, настроенный на ежедневное звучание в течение месяца, ежемесячный будильник

Подсветка: Светодиодная панель, автоподсветка, выбор продолжительности подсветки 1,5

49

или 3 сек.

Прочее: отключаемый сигнал нажатия кнопок

Питание: одна литиевая батарейка (CR2016)

Примерное время работы батарейки CR2016: 7 лет при следующих условиях:

одно включение подсветки в день (1,5 сек);

10 секунд работы будильника в день

Частое использование подсветки сокращает срок службы батарейки.

50

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan
Импортёр:	ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77
Гарантийный срок:	2 года
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

51