

Важные меры предосторожности

- Никогда не нажимайте твердыми или острыми предметами на панель с ЖКД и не надавливайте на нее с чрезмерной силой. Это может привести к повреждению панели с ЖКД.
- Панель с ЖКД выполнена из стекла. При сильном нажатии на нее она может сломаться.
- В случае загрязнения дисплея вытереть его мягкой сухой тканью. Никогда не чистить дисплей растворителями, бензином, любыми другими летучими веществами.
- Никогда сильно не надавливать на панель с ЖКД. Это может привести к повреждению часов.
- Части выполнены из прецизионных электронных компонентов. Избегать их использования и хранения в местах с очень высокой и очень низкой температурой, сильными магнитными полями, сильными вибрациями, в местах, где они могут подвергнуться сильному удару и т. д.
- Высокая температура может привести к сокращению срока службы батареи и возникновению неисправности в часах. Избегать использование часов вблизи нагревателей, при воздействии на них прямого солнечного света, в любом другом месте, где часы могут подвергнуться воздействию высокой температуры.
- Никогда не пользоваться часами в ванной, в любом другом месте, где часы могут подвергнуться воздействию высокой влажности.
- Никогда не пытаться разобрать часы и модифицировать их каким-либо образом.
- Для очистки часов снаружи протереть их мягкой сухой тканью. В случае очень сильного загрязнения взять мягкую ткань, смоченную в слабом водном растворе умеренного нейтрального моющего средства. Никогда не чистить часы растворителями, бензином, спиртом, любыми другими летучими веществами.



Если в течение нескольких минут, пока мигает какая-либо клавиша, не нажимать на клавиши, мигание прекращается, а на часах снова появляется изображение с основным форматом времени.

- "Двойное время"**
- Выставление "двойного времени"**
- 1 Проверить, выведено ли на дисплей изображение с "двойным временем".
 - 2 Для вывода клавиш действий на дисплей часов слегка коснуться его панели.
 - 3 Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.
 - 3 Для вывода на дисплей изображения для выставления "двойного времени" дотронуться до клавиши [TIME].
 - 4 На изображении для выставления "двойного времени" мигают час, минуты и секунды.
 - 4 Для увеличения значения "двойного времени" коснуться клавиши Δ , для уменьшения — ∇ . Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значения.
 - 5 После того, как установлено нужное "двойное время", для возвращения к изображению с "двойным временем" еще раз нажать клавишу [TIME].
 - 5 Показание секунд в формате "двойного времени" автоматически синхронизируется с показаниями секунд в основном формате времени.
 - 5 Если в течение нескольких минут, пока мигает какая-либо клавиша, не нажимать на клавиши, мигание прекращается, а на часах снова появляется изображение с "двойным временем".

Пользование сигналам

Общие замечания

Часы снабжены двумя сигналами, работающими независимо друг от друга. Сигнал 1 имеет определенный звук, а сигнал 2 — звук пилы различных нот. К тому же на первом 12 секунд каждого срабатывания сигнала включается электролюминесцентная подсветка, освещающая дисплей.

Важно!

Если сигнал включен, он звучит всякий раз, когда время, показываемое в верхней части дисплея (в основном формате или в формате "двойного времени"), соответствует времени, на которое в данный момент выставлено время сигнала. Это распространяется и на случаи, когда время сигнала в данный момент на дисплее не показано.

Выставление времени сигнала

Изображение для установки сигнала можно вывести на дисплей из режима как основного формата времени, так и "двойного времени".

- 1 Для вывода клавиш действий на дисплей часов слегка коснуться его панели.
- 2 Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.
- 2 Для вывода на дисплей изображения для установки сигнала дотронуться до клавиши [SET].
- 3 На изображении для установки сигнала мигает время сигнала.
- 3 Вывод на дисплей времени сигнала автоматически приводит к включению сигнала.
- 4 Для увеличения значения времени сигнала коснуться клавиши Δ , для уменьшения — ∇ . Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значения.
- 5 После того, как установлено нужное время сигнала, для возвращения к исходному изображению еще раз нажать на клавишу [SET].
- 5 Если в течение нескольких минут, пока продолжает мигание, не нажимать на клавиши, мигание прекращается, а на часах снова появляется исходное изображение.

Включение и выключение сигнала

Сигнал можно включать и выключать, когда на дисплее выведено любое из двух изображений формата времени.

- 1 Для вывода клавиш действий на дисплей часов слегка коснуться его панели.
- 2 Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.
- 2 Для включения и выключения сигнала коснуться клавиши [ON/OFF].
- 3 Когда сигнал включен, на дисплее выведен символ vib . Для указания на то, что сигнал выключен, символа не предусмотрено.

Технические характеристики

Точность при нормальной температуре: ± 60 секунд в месяц.

Информация на дисплее: текущее время (час, минуты, секунды), индикатор "полночь" (PM).

Показ времени: в 12- или 24-часовом формате с возможностью переключения.

Сигнал: два ежедневных сигнала

"Двойное время": час, минуты

Другие особенности: электролюминесцентная подсветка

Батарея: одна размера AA (типа R03/UM-4)

Срок службы батареи: примерно 1 год (в предположении, что сигнал работает 1 минуту в день, а подсветка — 20 секунд)

Частое использование подсветки и сигнала сокращает срок службы батареи

За время отгрузки и хранения могут возникнуть напряжение, обеспечиваемое батареей, имеющейся в комплекте часов.

Рабочая температура: 0—40°C

Замена батареи


- 1 Легким нажатием на метку vib , нанесенную на крышку отделения для батареи, сдвинуть крышку в направлении, показанном стрелой.
- 2 Вывести старую батарею.
- 3 Вставить новую батарею, убедившись, что ее положительные (+) и отрицательные (-) концы ориентированы правильно.
- 4 Установить крышку отделения для батареи на место.

Тонким предметом нажать на кнопку "RESET".

После установки батареи в первый раз и после ее замены обязательно нажать кнопку "RESET".

Общие руководство

Часы имеют два изображения формата времени в соответствии с неизменяемым описанием.

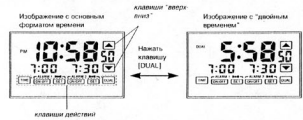

- Клавиши "вверх-вниз" появляются только на изображениях, используемых для выставления времени.
- Клавиши действий обычно на дисплее не видны. Они появляются только при присоединении к дисплею для выполнения какого-либо действия.
- Клавиши действий остаются на изображении примерно в течение пяти секунд.
- Нужное действие необходимо выполнить за это время.
- При присоединении к любой клавише она начинает мигать, указывая на то, что выполняется действие.
- Обратить внимание на то, что на дисплее выводится только клавиша, требующаяся при работе с определенным изображением или в определенном режиме. Не требующиеся клавиши на дисплее не появляются.

Изображение с основным форматом времени

В верхней части этого изображения на дисплее выводится час, минуты и секунды, а в нижней — время, на которое в данный момент выставлены два сигнала.

Изображение с "двойным временем"

В верхней части на дисплее выводится "двойное время", а в нижней — время, на которое в данный момент выставлен сигнал. Это изображение следует выбирать при желании оставить на дисплее "двойное время", например, при нахождении в другом часовом поясе. Если это изображение показано на дисплее, то когда "двойное время" достигает времени, на которое в данный момент выставлен сигнал, звучит сигнал. Обратить внимание на то, что каждый раз перед выставленным временем в режиме "двойного времени" необходимо вывести это изображение на дисплей.

Из любого из двух вышеописанных изображений можно вывести на дисплей изображение для установки сигнала.

Переключение с 12-часового формата времени на 24-часовой и обратно. Для переключения с 12-часового формата времени на 24-часовой или обратно нажать на кнопку "12/24" на обратной стороне часов.

Об электролюминесцентной подсветке

Легкое касание панели дисплея приводит к его освещению примерно на пять секунд.

- Для подсветки часов используются электролюминесцентная панель, светящаяся способность которой исчезает по окончании длительного ее использования.
- При включенной электролюминесцентной подсветке часы могут издавать звук, обусловленный вибрацией электролюминесцентной панели. Это нормально и не свидетельствует о неисправности.

Выставление времени

- 1 Проверить, выведено ли на дисплей изображение с основным форматом времени.
- 2 Для вывода клавиш действий на дисплей часов слегка коснуться его панели.
- 3 Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.
- 3 Для вывода на дисплей изображения для выставления времени дотронуться до клавиши [TIME].
- 4 На изображении для выставления времени мигают час, минуты и секунды.
- 4 Для увеличения значения времени коснуться клавиши Δ , для уменьшения — ∇ . Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значения.
- 5 При каждом нажатии на клавишу Δ или ∇ секунды автоматически сбрасываются на 00.
- 5 После того, как установлено нужное время, для возвращения к изображению с основным форматом времени еще раз нажать клавишу [TIME].

Информация о товаре

Наименование: часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые
(муж./жен.)

Торговая марка: CASIO

Фирма-изготовитель: CASIO COMPUTER Co., Ltd.
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

Адрес изготовителя: 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Импортёр: ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия

Страна-изготовитель:

Гарантийный срок: 1 год

**Адрес уполномоченной
организации для принятия
претензий:** указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)

Сертификат соответствия № РОСС.ЛР. АЯ 46.Д00003