


Руководство по эксплуатации

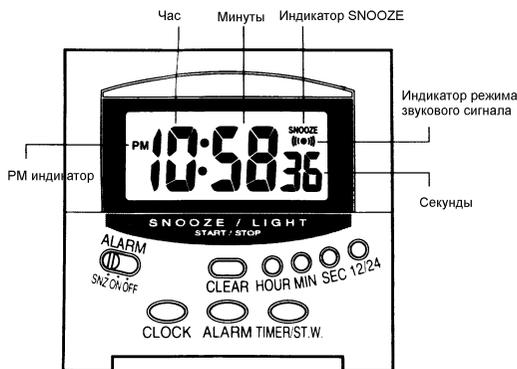

Будильник имеет 3 режима. Нажатие на кнопки ALARM, CLOCK, TIMER-ST.W осуществляет переход между режимами в последовательности, указанной на картинке.



Режим текущего времени

Обычный режим будильника. Кнопка SNOOZE/LIGHT включает подсветку на 4 секунды.

Установка текущего времени

1. В режиме текущего времени нажмите и удерживайте кнопку CLOCK пока не замигают цифры на индикаторе.
2. Используйте кнопки HOUR, MIN и SEC для увеличения значения часов, минут и секунд соответственно. Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять значения с более высокой скоростью.
3. Нажмите кнопку CLOCK для сохранения введенных значений и возврата в режим текущего времени. Если в течение 1 мин ни одна кнопка не будет нажата, будильник перейдет в режим текущего времени автоматически.

Переключение формата представления времени (12-24 часовой формат)

Для переключения между форматами представления времени используйте кнопку 12/24.

Использование звукового сигнала

Звуковой сигнал снабжен функцией SNOOZE, которая позволит прихватить несколько минут сна по утрам.

Установка времени включения звукового сигнала

1. В режиме звукового сигнала нажмите и удерживайте кнопку ALARM, пока не замигают цифры на индикаторе.
2. Используйте кнопки HOUR и MIN для увеличения значения часов и минут соответственно. Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять значения с более высокой скоростью.
3. Нажмите кнопку ALARM для сохранения введенных значений. Если в течение 1 мин ни одна кнопка не будет нажата, будильник перейдет в режим текущего времени автоматически.
4. Передвиньте ползунок ALARM в положение ON или SNZ.

Стандартный режим подачи звукового сигнала

Если ползунок ALARM находится в положении ON, то включен стандартный режим подачи звукового сигнала. При наступлении заданного времени, звуковой сигнал включится на 1 мин. Отключить звучащий звуковой сигнал можно нажатием на кнопку SNOOZE/LIGHT.

Режим подачи звукового сигнала с функцией SNOOZE

Если ползунок ALARM находится в положении SNZ, то функция SNOOZE включена. При наступлении заданного времени, звуковой сигнал включится на 1 мин. Отключить звучащий звуковой сигнал можно нажатием на кнопку SNOOZE/LIGHT. Через 5 минут звуковой сигнал будет повторен. Звуковой сигнал будет повторен 3 раза. Для отключения повторов звукового сигнала передвиньте ползунок ALARM в положение OFF.

Для просмотра установленного времени включения звукового сигнала нажмите кнопку HOUR или MIN в режиме текущего времени.

Для проверки звучания звукового сигнала одновременно нажмите кнопки HOUR и MIN.

Режим обратного отсчета / секундомера

Режимы обратного отсчета / секундомера работают по одинаковой схеме. Для обратного отсчета просто задайте начальное значение счетчика, а для секундомера сбросьте счетчик в 0.

Задание начального значения счетчика

1. В режиме обратного отсчета нажмите кнопку CLEAR для сброса счетчика в 0.
2. Используйте кнопки HOUR, MIN и SEC для увеличения значения часов, минут и секунд соответственно. Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять значения с более высокой скоростью.
3. Нажмите кнопку START/STOP для запуска таймера. Для приостановки работы таймера снова нажмите кнопку START/STOP.

4. Когда счетчик достигнет 0, включится звуковой сигнал. В это время цифры на индикаторе будут мигать. На индикаторе будет высвечено начальное значение счетчика. Звуковой сигнал выключится через 1 минуту. Отключить звучащий сигнал можно нажатием на кнопку START/STOP.
5. Можно снова запустить таймер нажатием на кнопку START\STOP или сбросить счетчик в 0, нажатием кнопки CLEAR.

Если в режиме таймера / секундомера нажать кнопку CLOC, будильник перейдет в режим текущего времени, при этом будет продолжаться работа таймера / секундомера.

Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Точность хода при нормальной температуре | +/-60 сек., в мес. |
| Формат представления времени | 12/24 часовой формат. |
| Звуковой сигнал | ежедневный звуковой сигнал, функция SNOOZE. |
| Таймер обратного отсчета | |
| Единица отсчета | 1 сек. |
| Диапазон | 23 часа 59 мин. 59 сек. |
| Секундомер | |
| Единица отсчета | 1 сек. |
| Диапазон | 23 часа 59 мин. 59 сек. |
| Режим измерения | отрезки времени. |
| Прочее | подсветка |
| Источник питания | 2 батареи AAA. |
| Срок службы источника питания | 1 год при условии использования звукового сигнала 2 мин в день, подсветки 4 сек. в день. |

Информация о товаре

| | |
|---|---|
| Наименование: | часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.) |
| Торговая марка: | CASIO |
| Фирма изготовитель: | CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед) |
| Адрес изготовителя: | 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan |
| Импортер: | ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Суцешская, д.27, стр. 1, Россия |
| Страна-изготовитель: | |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Адрес уполномоченной организации для принятия претензий: | указан в гарантийном талоне |